

## Anzeige anpassen

### 1 Die PostPetze montieren



Anzeige ausklappen.  
Für alle Briefkastentypen  
identisch.

### 2 Die PostPetze besonders machen



Aus 8 Motiven den Favoriten  
wählen, Motiv ausschneiden  
und auf die Anzeige kleben.

Die PostPetze kann natürlich  
auch ohne Motiv verwendet  
werden.

### 3 Anzeigegröße anpassen



Anzeige einfach auf die gewünschte Länge mit einer  
Schere abschneiden.

## Bedienung

### 1 Leerer Briefkasten



- Geleerter Briefkasten - keine Anzeige.

### 2 Neuer Posteinwurf



- Neuer Posteinwurf durch den Postboten.  
- Die Anzeige der **PostPetze** klappt automatisch aus.

### 3 Aktivierung der Anzeige



- Anzeige in den Briefeinwurf drücken und den  
Deckel / die Klappe schließen.  
- Post wie gewohnt entnehmen.

## „Urlaubssperre“

### Urlaubssperre aktivieren

Die Anzeigefläche an den Seitenrändern in den  
Grundkörper drücken bis es „klick“ macht.



### Urlaubssperre deaktivieren

Anzeige mit einem Finger manuell ausklappen.

## Erfahrungen

Die PostPetze petzt Dir schon etwas länger?  
Helfe anderen durch Dein Feedback.

 [www.facebook.de](https://www.facebook.de) "postpetze"


 [www.twitter.de](https://www.twitter.de) "#postpetze"

 [www.instagram.de](https://www.instagram.de) "postpetze"

Bei Fragen sind wir über [www.postpetze.de](https://www.postpetze.de) für Dich da.

## Einbau- & Bedienungsanleitung

Neue Post gepetzt.

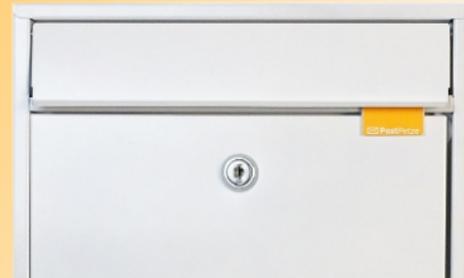

### Videoanleitungen:

- Montage
- Bedienung
- Demontage



[www.postpetze.de](https://www.postpetze.de) -> Reiter „Video“



**Ersatzteile & Zusatzprodukte** für die  
PostPetze unter [www.postpetze.de](https://www.postpetze.de)

## Montage "Deckel"

## Montage "Klappe ohne Steg"

## Montage "Klappe mit Steg"

## Montagebilder

### Vorbereitung

Für alle Briefkastentypen identisch

1. Die Klebefläche der **PostPetze** öl- & staubfrei säubern für einen optimalen Halt.
2. An den beiden Rändern der **PostPetze** ca. 5mm die Schutzfolie des Tesa Klebebandes für eine Probepositionierung entfernen (Bild 1). Die Probepositionierung wird empfohlen, da die Klebekraft sehr stark und eine nachträgliche Veränderung **nicht** mehr möglich ist.

### Montagevideo

[www.postpetze.de](http://www.postpetze.de)  
-> Reiter „Video“



#### Typ: Deckel



#### Typ: Frontklappe ohne Steg



#### Typ: Frontklappe mit Steg



### Positionierung

3. Die **PostPetze** parallel zur inneren Deckelkante positionieren + die Anzeige prüfen.

3. Die **PostPetze** parallel zur oberen Klappenkante positionieren. Anzeige und Schließbarkeit (Bild 2) prüfen.

3. Adapter parallel und direkt am Steg anbringen (Bild 3.1). **PostPetze** parallel auf den Steg und Adapter kleben (Bild 3.2). Anzeige und Schließbarkeit (Bild 2) prüfen.

### Endmontage

Für alle Briefkastentypen identisch

4. Wenn die Position richtig ist, diese markieren (z.B. mit Stift) und den Klebeschutzstreifen vollständig abziehen.
5. Die **PostPetze** auf die markierte Stelle kleben und final **fest** andrücken. Eine Demontage ist rückstandslos möglich -> siehe Video „Demontage“.

Bild 1: "Probepositionierung"



Bild 2: "Schließbarkeit prüfen"



Bild 3: "Adapter Positionierung"



Bild 3.1

Bild 3.2