



1 Boîte aux lettres vide



- Boîte aux lettres vide.
- Le „Post-Boss“ est activé pour la prochaine distribution du courrier.

2 Nouvelle boîte aux lettres



- Nouvelle distribution du courrier par le facteur.
- L'affichage „Post-Boss“ s'agrandit **automatiquement**.

3 Activation de l'écran



- Enfoncez l'écran dans la fente à lettres avec un doigt et fermez le rabat avant.
- Le « Post-Boss » est maintenant activé pour le prochain affichage.

„Verrouillage de vacance“ activer

Si vous ne souhaitez pas que l'affichage s'étende pendant les absences prolongées (par exemple, les vacances prolongées), utilisez le „Verrouillage de vacance“.

Pour ce faire, appuyez sur la zone d'affichage pour la mettre en place dans le support en utilisant vos deux pouces sur les bords latéraux.



„Verrouillage de vacance“ désactiver

Il suffit de tirer la zone d'affichage hors de la serrure avec un seul doigt.



Merci beaucoup pour vos commentaires.



Nous espérons que le „Post-Boss“ facilitera votre quotidien de manière fiable.

N'hésitez pas à partager vos expériences sur les réseaux sociaux et sur votre plateforme d'achat.



Le „Post-Boss“ ne vous a pas encore convaincu.

Veuillez alors nous faire part de votre défi:
feedback@post-boss.eu

Nous trouverons assurément une solution et améliorerons ainsi notre service et le „Post-Boss“ pour vous.



www.facebook.de “post-boss”



www.instagram.de “post-boss”

*Pour toute question, veuillez nous contacter via
www.post-boss.eu.*

Instructions d'installation et d'utilisation

Pour votre boîte aux lettres à rabat frontal




Instructions vidéo:



www.post-boss.eu

Préparation



Nettoyage de la surface adhésive



Pour une adhérence optimale, la surface d'installation dans la boîte aux lettres doit être exempte de résidus d'huile et de poussière.

Tester le positionnement




Retirez le film protecteur du ruban adhésif de montage sur une longueur d'environ 3 mm de chaque côté – utilisez une pince à épiler si nécessaire.



Position d'installation

Alignez le „Post Boss“ parallèlement au bord du rabat. Pour un rabat avant avec une nervure intérieure, fixez d'abord l'adaptateur (voir à droite).

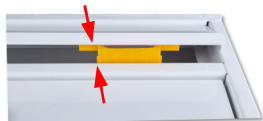

Possibilité de verrouillage vérifier

Vérifiez la possibilité de verrouillage avant l'installation définitive - Position marquer au stylo si nécessaire.

Installation

- avec traverse intérieure

Trappe frontale avec traverse intérieure

Pour la variante avec traverse intérieure, collez l'adaptateur fourni à la traverse. Cela permet un montage affleurant.

Position de montage avec traverse intérieure

Retirer l'adaptateur de son support, retirer le film protecteur de la bande adhésive de montage et positionner l'adaptateur parallèlement à la traverse intérieure.



Position de montage avec traverse intérieure

Fixer ensuite le détecteur de courrier à la traverse intérieure à l'aide du ruban adhésif de montage.



Installation

- avec et sans traverse intérieure

Installation permanente



Installation idéale entre 5 et 25 °C, car la température influence la puissance adhésive.

- Retirer **complètement** le film protecteur de la bande adhésive de montage 3M.



- Installez le 2Post-Boss" à l'endroit souhaité.
- Appuyez fermement pendant 10 secondes à différents endroits du détecteur de courrier afin de garantir une adhérence durable.



Individualisation

Personnalisez votre nouveau détecteur de courrier

Faites du „Post-Boss“ votre „Post-Boss“.

Motif



Choisis ton motif préféré parmi les 8 motifs fournis.

Découpe le motif et colle-le sur la surface d'affichage.

La couleur des autocollants fournis correspond à la couleur de ton „Post-Boss“.



Tu peux bien sûr utiliser le détecteur de courrier sans motif.

Taille de l'affichage



Il suffit d'ajuster la surface d'affichage à la longueur souhaitée à l'aide de ciseaux.